

商品名：フレッシュスロージューサー
型 番：EB-RM1500

取扱説明書 保証書添付



この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- 本機の性能を十分に発揮させると共に、長期間支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

※本書で使用しているイラストは実物と多少異なる場合がございます。

- もくじ
- 安全上のご注意
- 使用上のご注意
- 本製品の構成内容/付属品
- 組み立て方法

はじめに

- 使用方法
- お手入れ

使用方法

- 故障かな？と思ったら
- 製品仕様

製品仕様
困った時

- 保証条件の内容
- 保証書/サポート情報

保証書
サポート

■はじめに

もくじ	1
安全上のご注意	2-3
使用上のご注意	4-5
本製品の構成内容及び付属品	6
組み立て方法	7-9

■使用方法

使用方法	10-12
お手入れ	13-14

■困った時

故障かな？と思ったら	15
------------	----

■製品仕様

製品仕様	16
------	----

■保証書・サポート

保証条件の内容	17
保証書/サポート情報	18

安全上のご注意

■安全上のご注意 【必ずお読みください】

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱い方を絵表示しています。内容をよく理解頂きまして本文をお読みください。



警告

この表示を無視して間違った使い方をすると、死亡や大けがを負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



警告

異常や故障のとき



プラグを抜く

■万一、本体から煙が出ていたり、変なにおいがする時はすぐに電源を切り、電源コードをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、サポートセンターにご連絡ください。



プラグを抜く

■使用中、落下や衝撃により破損した場合、すぐに電源を切り、電源コードをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。サポートセンターに点検をご依頼ください。



プラグを抜く

■本体を水につけたり、本体に水をかけないこと。感電、漏電、火災の原因になります。本体が濡れた場合は、直ちに使用を中止し、販売店やサポートセンターにご連絡ください。



プラグを抜く

■電源コードが傷んだり、電源コードが発熱した時は、すぐに電源を切り、電源コードが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。サポートセンターに点検をご依頼ください。

安全上のご注意

ご使用になるとき



分解禁止

■修理・改造・分解はしないこと。
火災・感電の原因となります。
修理・点検はサポートセンターにご依頼
ください。



禁止

■本体の隙間や穴に指や棒等の異物を入れないこと。
特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。火災・感電・けが・故障の原因となります。



指示

■使用前、製品に破損がないか確認すること。破損したまま使用すると火災や感電、けがの原因となります。



禁止

■踏んだり、乗ったり、投げたり、落としたりしないこと。衝撃による破損の原因となり、火災や感電の原因となります。また、持ち運ぶ際は無理に取り扱わないでください。



禁止

■子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しないこと。
感電やけが、やけどの原因となります。



禁止

■異音がしたら、電源コードのプラグをコンセントから抜くこと。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



禁止

■雷が鳴り出したら、電源コードを抜き、本機に触れないこと。
感電の原因になります。



禁止

■電源コードのプラグは、水のかかる場所で使用しないこと。
火災やショート、感電の原因となります。



禁止

■業務用途として又は20分を超えて連続して使用しないこと。
過負荷による故障の原因となり、火災や感電の原因となります。

使用上のご注意

⚠ 警告

電源コードについて



- 電源コードは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。



- 電源コードを分解・改造・修理しないこと。
火災・感電の原因となります。



- 電源コードは
 - 傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと。
 - 引っ張ったり、重いものを乗せたり、はさんだりしないこと。
 - 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと。



- 時々電源プラグを抜き、刃や刃の取付け面に、ゴミやほこりが付着している場合はきれいに掃除すること。
電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



- 交流電源(AC100V)コンセントを単独でご使用ください。
タコ足配線などで他の器具と併用すると、発熱により火災の原因となります。延長コードは使用しないでください。

はじめに

⚠ 注意



- 通電中の電源コードに布団を掛けたり、暖房機器の近くやホットカーペットの上に置かないこと。
火災・故障の原因となります。



- 電源コードをコンセントから抜く時は、コードを引っ張って抜かないこと。
コードを引っ張って抜くと、コードが傷つき感電の原因となりますので、プラグを抜き差ししてください。



- コンセントや延長ケーブル、OAタップ等を使用しないこと。タコ足配線等によって低格を超えると、発熱により火災や感電の原因となります。



- 旅行などで長時間ご使用にならないときは、安全のため電源コードはコンセントから抜くこと。
万一故障した時、火災の原因となることがあります。



- 使用しない時は、電源コードをコンセントから抜くこと。
電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



- 濡れた手で電源コードのプラグの抜き差しをしないこと。
感電の原因となります。



- 電源コードはコンセントの奥まで、確実に差し込むこと。
火災・故障の原因となります。



- 破損したコンセントを使用しないこと。
火災やショート、感電の原因となります。

使用上のご注意

⚠ 危険

使用について



指示

■ 不安定な場所に置かないこと。
不安定な台や振動のある場所、強度の弱い場所に置くと、落下や転倒の原因となります。



禁止

■ ジュース排出口には、箸・スプーン等を絶対に入れないこと。
けがや故障、破損の原因となります。



指示

■ 温度の高いところに置かないこと。
故障の原因となり、火災や感電の原因となります。



禁止

■ ご使用中に、ドラムセットまたは部品を分離したり取付しないこと。
けがや故障の原因となります。
必ず停止させて、電源を抜いた後に分離または取付を行ってください。



禁止

■ 本体外装部を清掃する際、ベンジンや合成洗剤、漂白剤等を使用しないこと。
破損や故障・変色の原因となります。



指示

■ 水のかかる場所に置かないこと。
雨や雪の吹き込む窓際・屋外・浴室でのご使用は、水漏れによる故障の原因となり、火災や感電の原因となります。



禁止

■ 本体を移動する場合は必ず両手でしっかりと持って移動すること。
ドラムや本体側面などを、片手で持って移動した場合、本体が落下し、けがや故障、破損などの原因となります。



禁止

■ 使用中は本体を移動しないこと。
けがややけどの原因となります。



禁止

■ 80℃以上の温度で蒸したり洗浄しないこと。
故障、変形の原因となります。

本製品の構成内容及び付属品

※ イラストは実物と異なる場合があります。

本体分解図

ドラムキャップ

スクリュー

フィルター

フィルター
自動洗浄ホルダー

ドラム



本体



掃除ブラシ



押し棒



ジュース用ケース



絞りカス用ケース

ご使用の前に、本体以外の部品を洗ってください。
本体は水洗いできません。

付属品

本体

取扱説明書(本書)

掃除ブラシ

ジュース用ケース

絞りカス用ケース

はじめに

組み立て方法

※ イラストは実物と異なる場合があります。


1、ドラムを本体に取り付けます。

イラストのようにドラムを本体の上部に合わせて取り付け、時計回りに回して固定します。

※ご注意:

ドラムを取り付けする前に、必ずドラム底部のパッキンがしっかり挿入されているか確認してください。


(パッキンがしっかり挿入されていないとジュースが漏れ出る恐れがあります。)

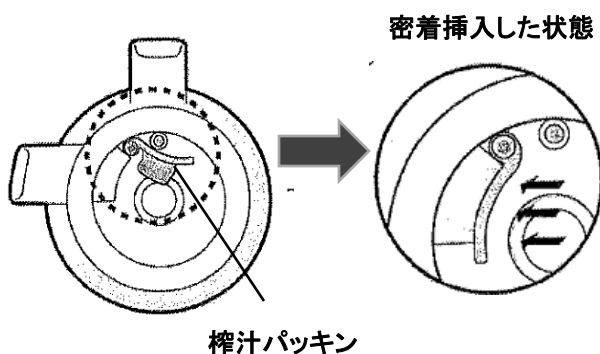

2、フィルター自動洗浄ホルダーにフィルターをはめ込みます。

フィルターを取り付けたフィルター自動洗浄ホルダーをドラムと組み合わせます。

イラストのようにドラムの表示点とフィルターの表示点を合わせてはめこみます。

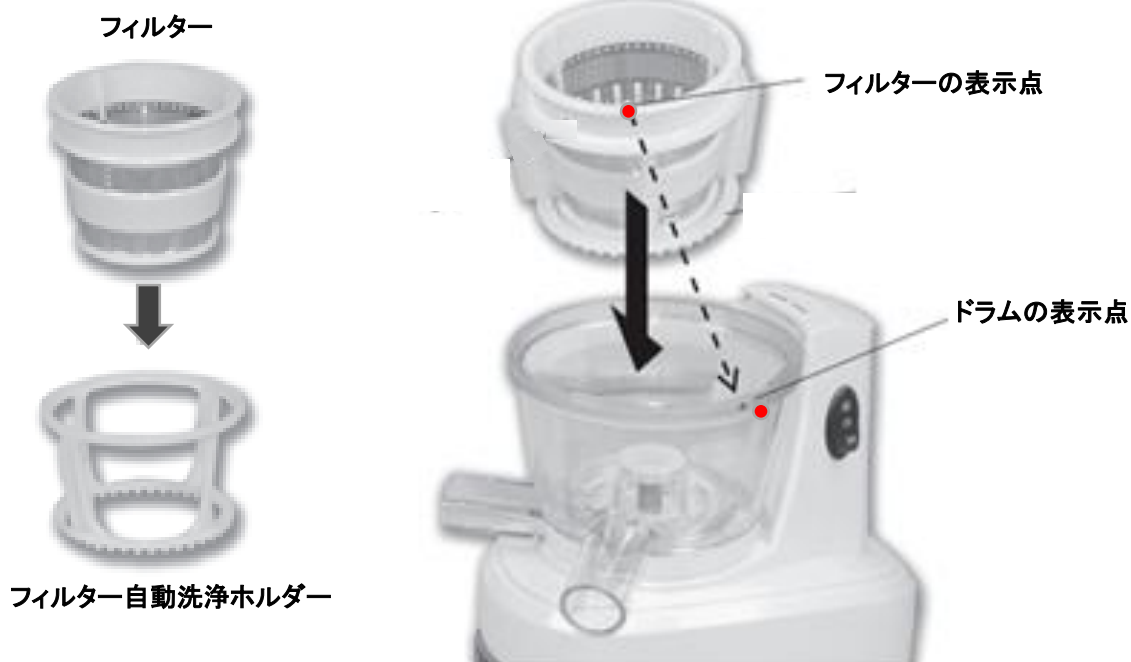

組み立て方法

※ イラストは実物と異なる場合があります。

3、スクリーをフィルターの中央に押し込みます。



※ご注意:

スクリーとフィルターの隙間に指を挟まないよう
注意しながら中央に入れ込み、上から指先で左右
に細かく回しながら押し込みます。
はめ込みが不十分だとドラムキャップが
閉まりません。



はじめに

4、ドラムキャップを組み立てます。

①ドラム表示点とドラムキャップ表示点を合わせてはめ込みます。

②ドラムキャップを時計回りにドラムキャップ突起部を本体の「CLOSE」まで回転
してロックします。

※ ドラムキャップが「CLOSE」まで回転してロックされてない場合は電源を押しても
本体は動きません。

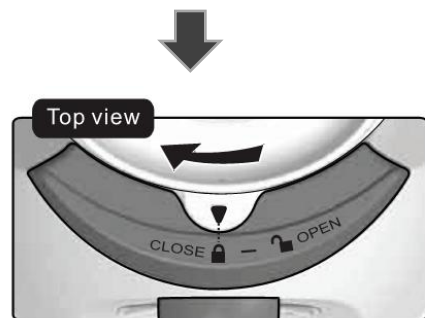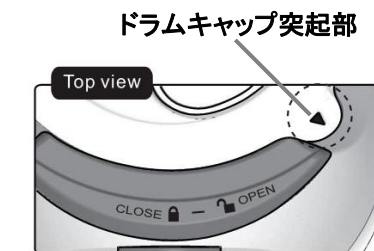


※分解は組み立ての逆の順序にて行います。

組み立て方法

※ イラストは実物と異なる場合があります。

5、付属品のジュース用ケース、絞りカス用ケースをそれぞれ置きます。


※ドラムの2箇所の排出口からは素材の液体状または固体状の成分が選別されて排出されます。

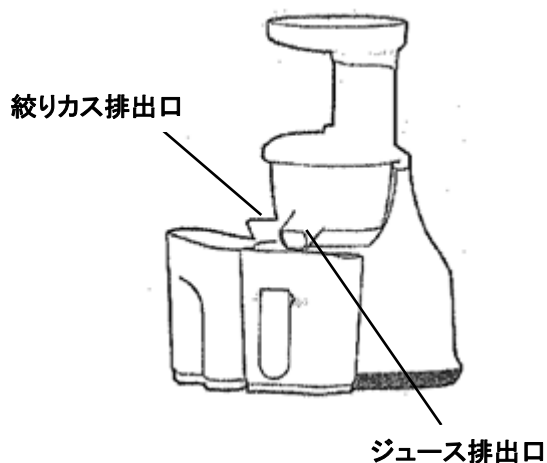

はじめに

榨汁パッキンのお取り扱いについて

榨汁パッキンを引き出して洗浄した場合は、必ずイラストの方向に挿入してください。

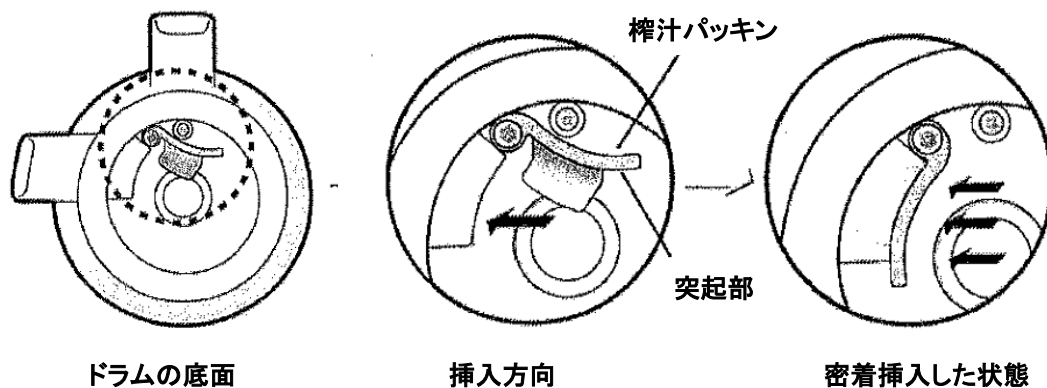


使用方法

※ イラストは実物と異なる場合があります。

1、洗浄された材料を少しずつ投入口に入れてください。

- 押し棒は葉菜类等スムーズに投入しにくい食材をスクリーンに落とし込むためにお使いください。
(多くの食材を一度に押し込むための物ではありません。多くの材料を一度に押し込むと詰まりの原因になります。)押し棒以外の物で落とし込まないでください。故障の原因となります。
- 材料はできるだけ新鮮なものをご使用ください。固めの材料を使うときは、適度な大きさにカットしてから投入してください。
- 柿や梅など、大きめの硬い種を持つ材料をご使用される場合は、必ず種を取り除いてご使用ください。故障や破損の原因となります。
- 氷、乾燥大豆等の豆類・桃など果物の種・他固いものは絶対投入しないでください。

使用方法

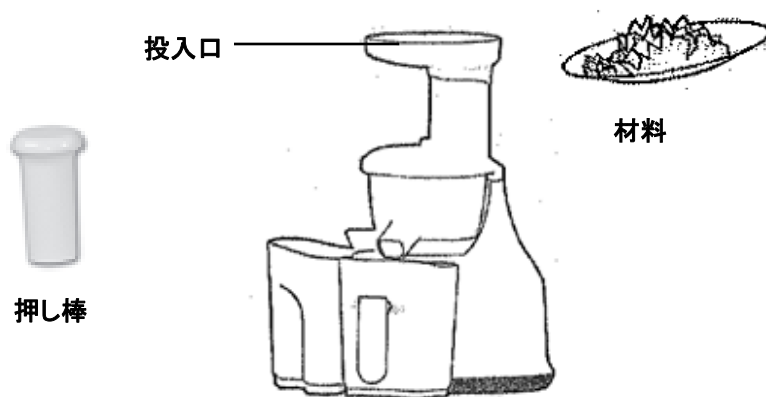

2、操作スイッチのON(順回転スイッチ)を押します。



操作スイッチ

- ON(順回転): 材料を本体下部方向へスライドさせながら榨汁します。
- O(停止): 動作を停止します。
- R(逆回転): 材料を本体上部に押し上げます。食材が詰まった時等に使用します。

※注意:

- ・濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電・ショート・火災等の事故原因となります。
- ・スイッチ周辺に食材等の異物をつけた状態での使用はしないでください。
故障、ショート等の原因となります。
- ・食材の鮮度や収穫時期によって、出てくるジュースの量は変わります。絞りカス排出口の奥で絞りカスが出にくくなってきたときは、電源スイッチを「停止」にした後、箸などでかき出してください。
- ・食材によっては、全てがジュースと絞りカスには分類されず、絞りカスがフィルター内に残ることがあります。


3、榨汁を終えたら、必ずスイッチをOFF(停止)にしてください。

けがや故障、感電の原因となります。

※注意：

- ・榨汁後のジュース等は長時間保存しないでください。
- ・脱殻・殻物類の使用はしないでください。
破損・故障などの原因となります。
- ・ご使用後は、電源プラグを抜き、お手入れをしてください。

使用中にスクリューが停止した場合

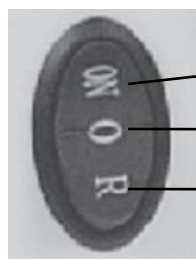

順回転

停止

逆回転

※逆回転は、指を離すとスイッチが自動的に停止位置になり、動作が停止します。

操作スイッチ

- ご使用中に作動が停止した場合、直ちに操作スイッチを停止位置にし、逆回転スイッチを押して、スクリューまたはドラム内部に詰まっている材料を上方向へ戻し、その後順回転スイッチを押してください。
一度でスムーズに回転しない場合は、これを数回繰り返してください。この作業をする際は逆回転の動きが完全に止まったのを確認後に、順回転スイッチを押してください。
- 上記作業をしても動かない場合は、一旦電源を抜き、ドラムセットを洗淨(分解の上)した後再度ご使用ください。

使用方法

使用中の注意事項



20分以上連続使用しないでください。

過熱によるモーター故障の原因となります。

連続でご使用いただく場合、一旦停止後5分以上間隔を空けてからご使用ください。



使用中には排出口に箸やスプーンなどを決して入れないでください。

回転中のフィルター自動洗浄ホルダーなどに挟まり、破損や故障、けがの原因となります。



絶対に押し棒以外のものでも材料を押し込まないでください。

スクリューに接触し、破損や故障、けがの原因となります。



穀物類や硬い種が入っている材料をそのまま使用しないでください。

ドラム・スクリュー・フィルターなどの破損や故障の原因となります。

柿や梅など、大きめの硬い種を持つ材料をご使用される場合は、必ず種を取り除いた状態でご使用ください。故障や破損の原因となります。

お手入れ

1、操作スイッチを停止させた後、電源コードを抜いてください。

※使用後すぐに洗淨しない場合、汚れが乾燥し十分な洗淨をすることができなくなります。
性能低下の原因になることがございますのでご注意ください。


2、組み立て方法と逆の順序で各部品を取り外してください。



3、取り外した各部品は、掃除ブラシを使用して内側をきれいに水で洗淨してください。

※ご注意

- ・洗淨時に金属タワシ、研磨剤、合成洗剤、固く尖った掃除用具などを使用しないでください。
- ・45度以上の湯、食器洗淨機、食器乾燥機は使わないでください。
- ・ドラム底面のパッキンやフィルター自動洗淨ホルダーのパッキンを外さないでください。

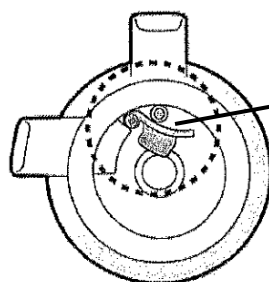

ドラム底面のパッキン
を引き出して洗います。

ドラムの底面

お手入れ

- 4、絶対に本体を水で洗淨しないでください。しっかり絞ったタオルや、柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。



- 5、お手入れが完了後、各部品を完全に乾かしてから清潔な場所で保管してください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。

また、一度使用を中止し、再度起動してみてください。

それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社サポートセンターにご連絡ください。

(各項目の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください)

症状	考えられる原因・確認事項
動かない	電源コードのプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか。
	正しくセットしていますか。 ドラムギャップが正しく装着されていないと、電源スイッチを押しても作動しません。
汁がよく榨れず、残った固形成分の水分が多い	榨汁パッキンがしっかりと差し込まれていますか。 9ページ「榨汁パッキンのお取り扱いについて」をご参照ください。
	新鮮ではない材料をご使用になっていませんか。 ※冷蔵庫に長時間保管され、鮮度が落ちてしまった材料は水に10分以上浸してからご使用ください。
使用中に動作が停止した	大量の材料を入れていませんか。 硬い種を含む材料を入れていませんか。 「逆回転」スイッチボタンを2-3秒押した後、順回転スイッチを押してください。それでもスクリューが回らない場合は、使用を中止して、ドラムセットを分解し洗浄後、もう一度使用してください。
汁を榨るときに「ピッピッ」と音が出る	榨汁する際、音が出る事があります。 材料同士がぶつかり合う音であり、性能には影響ございません。
ドラム底面と本体の隙間からジュースが漏れる	榨汁パッキンがしっかりと差し込まれていますか。 榨汁パッキンをしっかりと差し込んでください。 9ページ「榨汁パッキンのお取り扱いについて」をご確認ください。

製品仕様

商品種類	ジューサー
型番	EB-RM1500
商品名	フレッシュスロージューサー
電源	100V 50/60Hz
外形寸法	約170(W) × 250(D) × 445(H)mm
重量	約4.2kg
電源コード	約1.2m
専用カップ(2個)	最大目盛800ml
消費電力	150W
定格時間	20分
回転数(無負荷時)	回転スピード: 約70回/分
付属品	取扱説明書、掃除ブラシ、ジュース用ケース、 絞りカス用ケース

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更される場合があります。

保証条件の内容

保証期間は、お買い上げの日から1年間(本体)です。※付属品は除きます。

保証期間内でも以下の場合には有料修理となります。ご確認ください。

●下記の事項

- 1、誤った使用・不当な修理・改造・分解で生じた故障または損傷。
- 2、お買い上げ後の落下・故意による破損・輸送等で生じた故障または損傷。
- 3、火災・天災地変・塩害・異常電圧・指定外電圧使用等での生じた故障または損傷。
- 4、本書の提示がない場合。
- 5、本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
- 6、一般家庭用以外(業務用等)、または異常な連続使用による故障または損傷。
- 7、使用時に起きた傷・色あせ・汚れ・または保管の不備で起きた損傷。

●本書(保証書)は日本国内において有効です。

※保証期間中でも保証書のご提示が無い場合、有償修理となる場合があります。
※弊社出張修理サービス等は行っておりません。修理・点検ご希望の際はカスタマーサポートへご相談ください。

商品の修理・検査依頼・万が一の初期不良・不具合・商品説明・
操作方法・荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル4階

[受付時間] 平日 9:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度、お時間を置いてお掛け直しますようお願い致します。

製品保証書

【商品名】 フレッシュスロージャー

【型番】 EB-RM1500

お買上日	年 月 日	保証期間	1年間 (本体のみ)
お客様 ご住所	TEL:		
お客様 お名前	様		
販 売 店	印		

お買い上げいただきまして誠に有難うございます。この保証書はお客様のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

TEL:050-5812-0253

この製品についてのお問い合わせ、修理の
ご依頼は下記にご連絡ください。

商品の修理・検査依頼・万が一の初期不良・不具合・商品説明・
操作方法・荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル4階

[受付時間] 平日 9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

電話集中している場合は、通話が繋がりにくい、繋がらない場合もございます。再度、お時間をおいてお掛け直しくださいますようお願い致します。